

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



65 Ft. AUTO REWIND HOSE REEL

Description

The Wall-Mounted Hose Box with automatic spring hose recoil is designed for irrigation of the garden and is intended for use in hobby gardens.

Parts list

NO	Description	Quantity	
A	Reel	1 pc	
B	Mounting bracket	1 pc	
C	Aluminum tube	1 pc	
D	Expansive bolt	4 sets	

Unpacking

1. Remove product from its packaging.
2. Check the product and accessories. To ensure there was no damage in shipping.

Specification & Dimensions

Model	Max. Pressure	Pressure Range	Main Hose	Dimensions (Inches)			Weight
	(Bar)	(Bar)		Length	Width	Height	
24AD42	420PSI	0PSI -150PSI	65	28	10-1/8	17-7/8	20.39

General Safety Information

▲ CAUTION Read the Operating Instructions before Initial operation.

Setting up your hose reel:

1. Choose a mounting location that is near a faucet or source of water.
2. Mount the bracket (B) to the wall using the expansion bolts (D). Make sure that all four (4) bolts are in the center of the holes. Note: All bolts must be used for safe mounting.



65 Ft. AUTO REWIND HOSE REEL

3. Attach the hose reel (A) to the mounting bracket by centering the reel over the bracket and inserting the aluminum tube (C) through both the hose reel and the mounting bracket by tapping with a rubber mallet (as shown in Figure 1).

If correctly installed the hose reel should be able to rotate 180 degrees.



Figure 1 / Illustration 1 / Ilustración 1

Using your hose reel:

PULLING OUT THE REQUIRED HOSE LENGTH:

While pulling out your hose, you will hear 3 clicking sounds repeatedly. Discontinue pulling out the hose after the first or second click in order to lock the hose at the desired length.

Retracting the hose:

1. Turn off the water and release the pressure from the hose by opening the nozzle.
2. Pull the hose until there are no longer any clicking sounds coming from the reel, which means the lock is released, and then hose will go back automatically.
3. WALK the hose back into the reel as it rewinds.

▲ CAUTION TO AVOID INJURY, DO NOT LET GO OF THE HOSE WHILE IT IS REWINDING. THE HOSE MUST BE WALKED BACK ALL THE WAY TO THE REEL.

4. The inner spring will rewind your hose the most conveniently, if you have at least 20 ft. (6 m.) pulled out of the reel.

Care and maintenance:

1. Always turn off the water at the faucet when the hose reel is not in use.
2. Do not immerse the hose reel in water.
3. The life of the hose reel may be extended if it is not installed in direct sunlight.
4. Completely drain all the water out of the hose and inlet hose prior to any periods of freezing weather or winter storage.
5. If the inner spring begins to have difficulty rewinding the hose, it may be fatigued. Follow the procedures for adding tension found in the **TROUBLESHOOTING** section of this manual.
6. This product is intended for COLD WATER usage only. Do not use with chemicals of any kind.



65 Ft. AUTO REWIND HOSE REEL

Troubleshooting- Spring Tension:

1. Disconnect the hose reel from the mounting bracket by removing the aluminum rod.
2. Remove the side cover on the opposite side of the water system.
3. Use pliers to tightly hold the center ring using the two openings provided (Figure 2). DO NOT GRIP THE EXTENDED PLASTIC NUT IN THE CENTER OF THE RING.
4. While holding with the pliers, remove the three (3) screws that hold the center ring in place.
5. Using the pliers, pull the center ring away from the reel, turn it counter-clockwise a few times to tighten the spring and then push the ring back into place.
6. Carefully make sure that the screw holes line up with the holes in the reel and then reinstall the three (3) screws. Do not over tighten.
7. Replace the side cover on the reel.

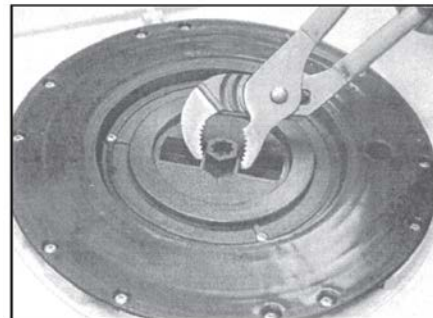


Figure2 /Illustration 2 / ilustración 2


Warranty: Should this product fail to perform satisfactorily due to defect or poor workmanship within ONE YEAR from the date of purchase, return it to the place of purchase and it will be replaced free of charge. Incidental or consequential damages are excluded from this warranty. The bulb is not covered under warranty.



65 Ft. AUTO REWIND HOSE REEL

For Repair Parts, Call 1-800-323-0620

24 hours a day-365 days a year

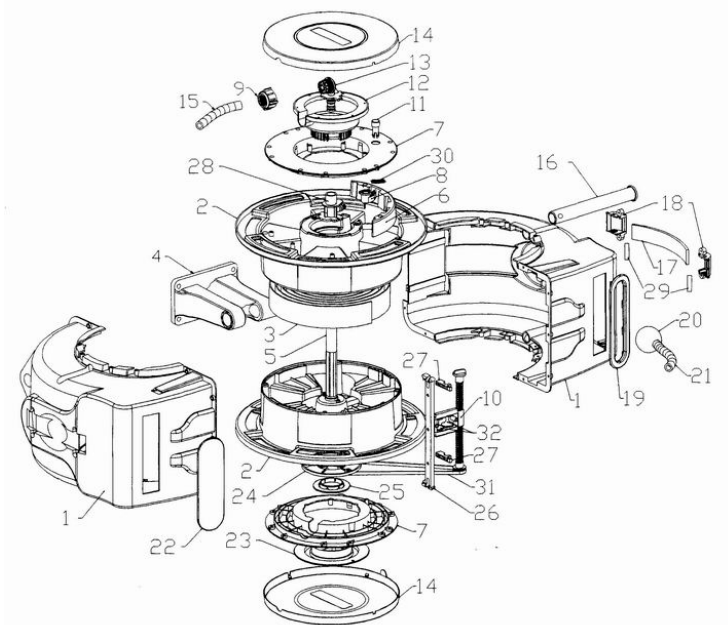

Ref. No.	Description	Qty.	Ref. No.	Description	Qty.
1	Outer casing	2	17	Handle	1
2	Coil wheel	2	18	Handle base	2
3	Spring	1	19	Window	1
4	Mounting bracket	1	20	Hose stop	1
5	Center shaft	1	21	Main hose	1
6	Ratchet	1	22	Closed window	1
7	Right-and-left cover	2	23	Spring fix cover	1
8	Pallet	1	24	Toothed drive plate	1
9	Hose fixing nut	1	25	Toothed drive plate cover	1
10	Self-layering mechanism	1	26	Guide body	1
11	Pallet block post	1	27	Screw consolidated	1
12	Hose turntable	1	28	Inlet connector	1
13	Hose inlet	1	29	Metal post	1
14	Cover	2	30	Pulling spring	1
15	Supply to hose	1	31	In-phase rack	1
16	Aluminum tube	1	32	Rotating gear	1

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y / o daños al producto o a la propiedad. Conserve las instrucciones para referencia futura.



65 Ft. Carrete de Manguera AUTO Rebobinado

Descripción

La caja de la manguera montada en la pared con el retroceso automático de la manguera de resorte se ha diseñado para el riego del jardín y para el uso por afición a jardines.

Lista de Piezas

NO	Descripción	Cantidad	
A	Carrete	1 pc	
B	Soporte de montaje	1 pc	
C	Tubo de aluminio	1 pc	
D	Perno expansivo	4 sets	

Desembalaje

- 1.Retire el producto de su embalaje.
- 2.Compruebe el producto y sus accesorios para asegurarse de que no había daños en el transporte marítimo.

Especificaciones & Dimensiones

Modelo	Max. Presión	Gama de Presión	Manguera Principal	Dimensiones (Pulgadas)			Peso
	(Barra)			Longitud	Anchura	Altura	
24AD42	420PSI	0PSI -150PSI	65	28	10-1/8	17-7/8	20.39

Información General de Seguridad

▲ CAUTION Lea el manual de instrucciones antes de la operación inicial.

Configuración del carrete de la manguera:

1. Elegir un lugar de montaje que está cerca de un grifo o fuente de agua.
2. Monte el soporte (B) a la pared con los pernos de expansión (D). Asegúrese de que las cuatro (4) pernos están en el centro de los agujeros. Nota: Todos los tornillos deben usarse para el montaje seguro.
3. Una el carrete de la manguera (A) para el soporte de montaje al centrar el carrete sobre el soporte e



65 Ft. Carrete de Manguera AUTO Rebobinado

insertando el tubo de aluminio (C) tanto a través de la bobina de manguera y el soporte de montaje por roscado con un martillo de goma (como se muestra en la Figura 1).

Si se instala correctamente el carrete de la manguera debe ser capaz de girar 180 grados.

1. Elija un lugar de montaje que esté cerca de un grifo o fuente de agua.
2. Monte el soporte (B) a la pared con los pernos de expansión (D). Asegúrese de que las cuatro (4) pernos están en el centro de los agujeros. Nota: Todos los tornillos deben usarse para el montaje seguro.
3. Una el carrete de la manguera (A) para el soporte de montaje al centrar el carrete sobre el soporte e insertar el tubo de aluminio (C) tanto a través de la bobina de manguera y el soporte de montaje por roscado con un martillo de goma (como se muestra en la Figura 1).

Si se instala correctamente, el carrete de la manguera debe ser capaz de girar 180 grados.

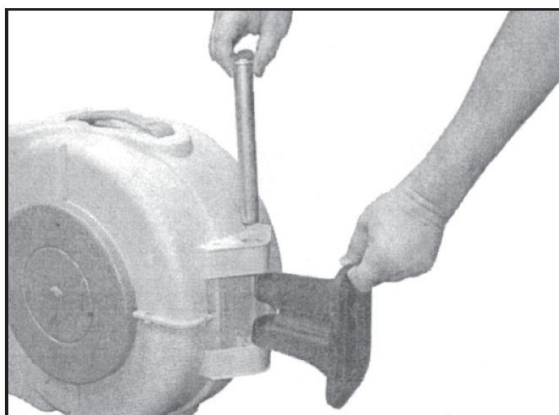


Figura1 /Illustration 1 / ilustración1

Uso de su carrete de la manguera:

SACAR LA LONGITUD DE LA MANGUERA REQUERIDA:

Mientras tira de la manguera, se emitirán 3 sonidos de chasquidos repetidamente. Deje de tirar de la manguera después de la primera o segunda posición con el fin de fijar la manguera en la longitud deseada.

Retracción de la manguera:

1. Cierre el agua y libere la presión de la manguera con la apertura de la tobera.
2. Tire de la manguera hasta que ya no hay chasquidos procedentes de la bobina, lo que significa que el bloqueo se libera, y luego la manguera volverá automáticamente.
3. CAMINE la manguera en el carrete ya que rebobina.

⚠ CAUTION PARA EVITAR LESIONES, NO SULETE LA MANGUERA MIENTRAS SE ENROLLA LA MANGUERA. LA MANGUERA DEBE SER CAMINADO DETRÁS HASTA EL FINAL AL CARRETE.

4. El resorte interno se rebobina la manguera de la manera más conveniente, si usted tiene por lo menos 20 pies (6 m.) retirados de la bobina.

Cuidado y mantenimiento:

1. Apague siempre el agua en el grifo cuando el carrete de la manguera no esté en uso.
2. No sumerja el carrete de la manguera en el agua.
3. La vida del carrete de la manguera puede extenderse si no se instala en la luz solar directa.



65 Ft. Carrete de Manguera AUTO Rebobinado

4. Vacíe completamente toda el agua de la manguera y la manguera de entrada antes de los períodos de tiempo de congelación o almacenamiento invernal.
5. Si el resorte interior comienza a tener dificultad para el rebobinado de la manguera, se puede fatigar. Siga los procedimientos para la adición de la tensión que se encuentra en la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS de este manual.
6. Este producto está destinado sólo para el uso de AGUA FRÍA. No utilice con productos químicos de ningún tipo.

Solución de problemas- Tensión de Resorte:

1. Desconecte el carrete de la manguera del soporte de montaje mediante la eliminación de la barra de aluminio.
2. Retire la cubierta lateral en el lado opuesto del sistema de agua.
3. Utilice pinzas para sujetar firmemente el anillo central con las dos aberturas previstas (Figura 2). NO SUJETE LA TUERCA DE PLÁSTICO EXTENDIDA EN EL CENTRO DEL ANILLO.
4. Mientras sujeta con las pinzas, quite los tres (3) tornillos que sujetan el anillo central en su lugar.
5. Usando los alicates, tire del anillo central alejado de la bobina, gire en sentido contrario a las agujas del reloj un par de veces para apretar el

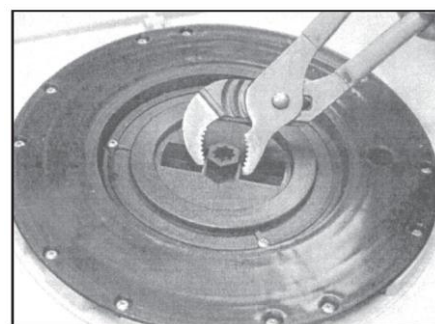


Figura2 /Illustration 2 / ilustración 2


resorte y empuje el anillo en su lugar.

6. Asegúrese de que los orificios de los tornillos se alineen con los orificios del carrete y vuelva a instalar los tres (3) tornillos. No apriete demasiado.
7. Vuelva a colocar la cubierta lateral del carrete.

Garantía: Si este producto no cumple satisfactoriamente debido a un defecto o mal acabado el plazo de UN AÑO a partir de la fecha de compra, devuélvala al lugar de compra, y será reemplazado de forma gratuita. Daños incidentales o consecuentes se excluyen de esta garantía. La bombilla no está cubierta por la garantía.

WESTWARD® 65 Ft. Carrete de Manguera AUTO Rebobinado

**Para las Piezas de Reparación, llama 1-800-323-0620
24 horas un día – 365 días un año**

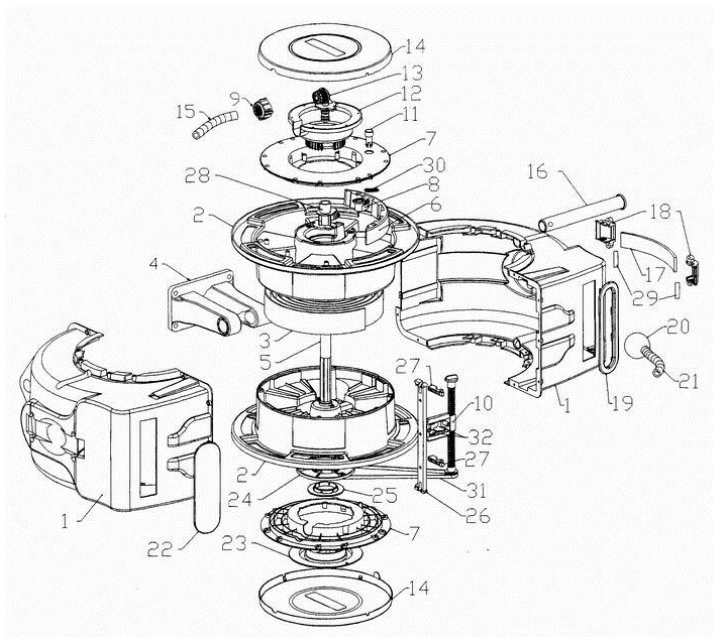

Ref. No.	Descripción	Qty.	Ref. No.	Descripción	Qty.
1	Carcasa externa	2	17	Manejo	1
2	Rueda de bobina	2	18	Base de manejo	2
3	Resorte	1	19	Ventana	1
4	Soporte de montaje	1	20	Parada de manguera	1
5	Eje central	1	21	Manguera principal	1
6	Trinquete	1	22	Ventana cerrada	1
7	Cubierta derecha e izquierda	2	23	Cubierta de resorte fijada	1
8	Paleta	1	24	Placa de transmisión dentada	1
9	Tuerca de fijación de la manguera	1	25	Cubierta de la placa de accionamiento dentada	1
10	Mecanismo de auto-capas	1	26	Cuerpo de guía	1
11	Puesto de bloque de Paleta	1	27	Tornillo consolidado	1
12	Plato giratorio de manguera	1	28	Conector de entrada	1
13	Entrada de la manguera	1	29	Poste de metal	1
14	Cubierta	2	30	Resorte de tracción	1
15	Suministro a la manguera	1	31	Bastidor en fase	1

Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez le manuel d'utilisateur avant d'utiliser ce produit. Protégez-vous et les autres en observant les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et / ou des dommages au produit ou à l'utilisateur. Veillez garder ces instructions pour une référence dans la future



AUTO ENROULEUR À REMBOBINAGE DE 65 Pieds

Description

La boîte de tuyau mural avec ressort récupérateur automatique est conçue pour l'irrigation du jardin et pour une utilisation dans les jardins d'agrément.

Liste des Pièces

NO	Description	Quantité	
A	Enrouleur	1 pce	
B	Support de montage	1 pce	
C	Tube en aluminium	1 pce	
D	Boulon expansive	4 ensembles	

Déballage

1. Sortir le produit de son emballage.
2. Vérifiez le produit et des accessoires. Pour s'assurer qu'il n'y a eu aucun dommage causé dans l'expédition.

Caractéristiques et Dimensions

Modèle	Max. Pression (Bar)	Intervalle de pression (Bar)	Tuyau principal (Pi)	Dimensions (Po)			Poids (Livres)
				Longueur	Largeur	Hauteur	
24AD42	420PSI	0PSI -150PSI	65	28	10-1/8	17-7/8	20.39

Informations générales sur la sécurité



CAUTION : Lisez les instructions de fonctionnement avant la première utilisation.

La configuration de votre enrouleur:

1. Choisir un emplacement qui est près d'un robinet ou d'une source d'eau.



AUTO ENROULEUR À REMBOBINAGE DE 65 Pieds

2. Installer le support (B) au mur en utilisant les boulons expansibles (D). Assurez-vous que tous les quatre boulons (4) soient au centre des trous. Remarque: Tous les boulons doivent être utilisés pour assurer la sécurité de montage.
3. Fixer l'enrouleur (A) au support de fixation par le centrage de la bobine sur le support et insérer le tube en aluminium (C) à travers à la fois l'enrouleur et le support de montage en tapant avec un maillet en caoutchouc (comme illustré dans Figure 1).

S'il est correctement installé l'enrouleur doit être capable de tourner sur 180 degrés.

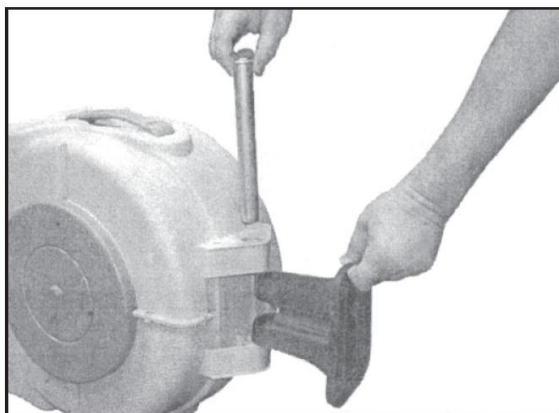


Figure1 //Illustration 1 /
ilustración1//Illustration1

Utilisation de votre enrouleur:

TIRER SUR LA LONGUEUR NÉCESSAIRE DU TUYAU:

Tout en tirant sur le tuyau, vous entendrez 3 des cliquetis à plusieurs reprises. Cesser l'extraction du tuyau après que le premier ou le second clic en vue de verrouiller le tuyau à la longueur désirée.

Rétracter le tuyau:

1. Coupez l'eau et relâcher la pression dans le tuyau par l'ouverture de la buse.
2. Tirez le tuyau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit de cliquetis provenant de la bobine, ce qui signifie que le verrou est libéré, puis le tuyau retournera automatiquement.
3. DÉFILER le tuyau de retour dans le moulinet, il rembobine.

▲ CAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES, NE LÂCHEZ PAS LE TUYAU PENDANT QU'IL EST EN REMBOBINAGE. LE TUYAU DOIT ÊTRE REVENU DANS TOUS LES SENS À L'ENROULEUR.

4. Le ressort intérieur se rembobine le tuyau le plus commodément, si vous avez au moins 20 pi (6 m.) de longueur à sortir de la bobine.

Entretien et maintenance:

1. Toujours couper l'eau au robinet quand l'enrouleur n'est pas en cours d'utilisation.
2. Ne pas plonger l'enrouleur dans l'eau.
3. La vie de l'enrouleur peut être prolongée s'il n'est pas installé sous en plein soleil.
4. Vider complètement toute l'eau du tuyau et l'entrée avant les périodes de temps de congélation ou le stockage d'hiver.



AUTO ENROULEUR À REMBOBINAGE DE 65 Pieds

5. Si le ressort intérieur commence à avoir des difficultés à rembobiner le tuyau, parce qu'il peut être fatigué. Suivez les procédures pour l'ajout de tension trouvées dans la section DÉPANNAGE de ce manuel.
6. Ce produit est destiné à un usage de l'EAU FROIDE. Ne pas l'utiliser avec des produits chimiques de toute autre nature.

DÉPANNAGE-La Tension du Ressort:

1. Déconnecter le enrouleur à partir de du support de montage en retirant la tige en aluminium.
2. Retirer le capot latéral sur le côté opposé du système de l'eau.
3. Utilisez une pince pour tenir fermement l'anneau central en utilisant les deux ouvertures prévues (Figure 2). **NE PAS SAISIR L'ÉCROU EN PLASTIQUE ÉTENDU DANS LE CENTRE DE L'ANNEAU.**
4. Tout en maintenant avec la pince, retirer les trois vis (3) qui retiennent l'anneau central en place.
5. Avec la pince, retirer l'anneau central éloigné de la bobine, tourner dans le sens antihoraire à quelques reprises pour serrer le ressort, puis insérer l'anneau en place.
6. Faites en sorte que les trous de vis s'alignent avec les trous du moulinet puis réinstallez les trois vis(3) . Ne pas le serrer trop.
7. Remplacez le couvercle du côté de la bobine.

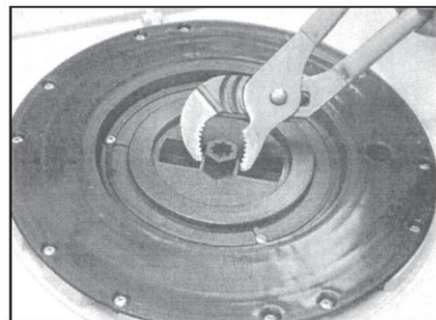


Figure2 /Illustration 2 /
ilustración 2/ **Illustration2**


Garantie: Si ce produit ne s'acquitte pas de façon satisfaisante en raison de défauts ou malfaçons dans l'année suivant la date d'achat, le retourner au point de vente et il sera remplacé gratuitement. Dommages directs ou indirects seront exclus de cette garantie. L'ampoule n'est pas couvert par la garantie.



AUTO ENROULEUR À REMBOBINAGE DE 65

Pour les pièces de Remplacement, Appeler 1-800-323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

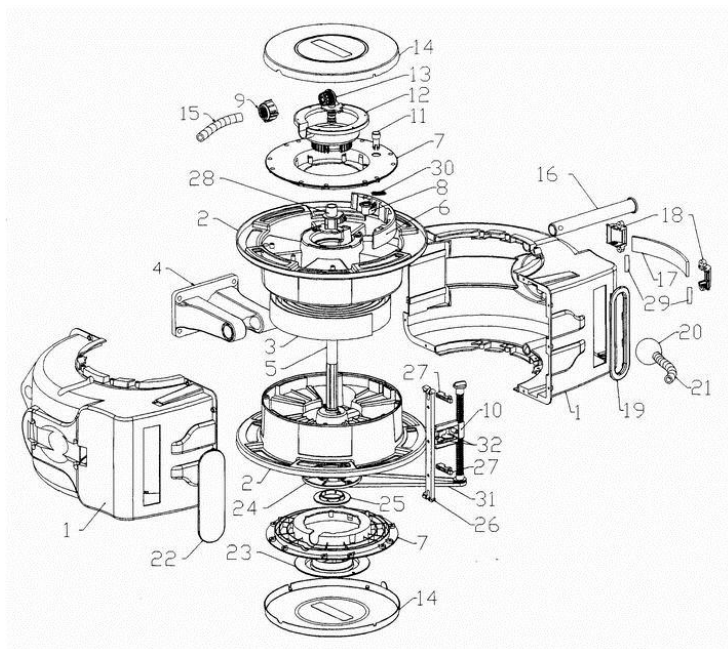

No. Réf	Description	Qté.	No. Réf	Description	Qté.
1	Boîtier externe	2	17	Poignée	1
2	Roue de bobine	2	18	Poignée de base	2
3	Ressort	1	19	Fenêtre	1
4	Support de montage	1	20	Arrêt de tuyau	1
5	Tige central	1	21	Tuyau principal	1
6	Cliquet	1	22	Fenêtre fermée	1
7	Capot droit-et-gauche	2	23	Couverture corrective de ressort	1
8	Palette	1	24	Plaque crantée	1
9	Écrou de fixation de tuyau	1	25	Couvercle de la plaque crantée	1
10	Mécanisme d'auto-stratification	1	26	Corps de guide	1
11	Poteau de blocage de palette	1	27	Vis consolidé	1
12	Tuyau tournant	1	28	Connecteur d'entrée	1
13	Entrée de tuyau	1	29	Poteau métallique	1
14	Couverture	2	30	Ressort de traction	1
15	Alimentation du tuyau	1	31	Support en phase	1
16	Tube en aluminium	1	32	Engrenage de rotation	1